


# Vaporex Dampfsperre

## Vaporex Dampfsperre

### Die Vorteile auf einen Blick

- ⊙ Schnelles Aufbringen einer wirkungsvollen Dampfsperre
- ⊙ Dank dem Malervlies ein glatter und gleichmässiger Untergrund wie Rollenmakulatur
- ⊙ Aufgebrachte Kleisterverklebungen sind problemlos wieder entfernbare
- ⊙ Schnell und leicht überstreichbar
- ⊙ Hochstabil und reissfest
- ⊙ PVC- und glasfaserfrei
- ⊙ Schwer entflammbar

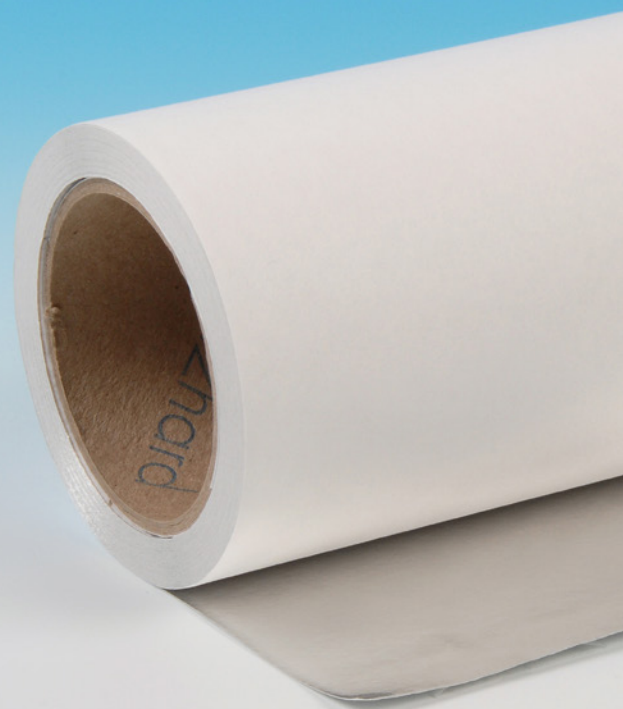

Die **Vaporex Dampfsperre** (Alufolie kaschiert mit einem Malervlies) verhindert das Eindringen von Wasserdampf in Wände und Decken und lässt sich problemlos tapezieren, streichen oder verputzen.

#### Material

ERFURT-Variovlies (Varitess 140 gr/m<sup>2</sup>) PE-kaschiert mit einer 0,030 mm dicken Reinalufolie.

Keine ökologisch und toxikologisch relevanten Bestandteile.

Bei Verbrennung liegt der Schadstoffgehalt unter den vorgegebenen Höchstwerten.

Sperrwert als Dampfsperre:

**s<sub>d</sub>-Wert = 1'650 m**  
**äquivalente Luftschichtdicke**

#### Lieferform

Rollen 50 cm breit, 10 m lang,  
10 Rollen pro Karton.

#### Verarbeitung

Damit auch die Stösse dampfdicht sind, ist zuerst unter dem Stossbereich ein 10 cm breites PA2-Aluband (Art. Nr. 16029) mit dem **Superwand Kleber von Korff** aufzukleben (Aluseite zum Untergrund).


Die mit dem Malervlies kaschierte Vaporex Dampfsperre lässt sich anschliessend bei saugfähigem Untergrund ebenfalls mit dem **Superwand Kleber von Korff** kleben (Aluseite zum Untergrund).

Den Kleber mit feinem Zahnschpachtel oder dem Streichroller in Bahnbreite gleichmässig auf den Untergrund auftragen, die Aluminiumfolie einlegen und mit einer glatten Walze absolut blasenfrei andrücken.

Glatte Untergründe sind erforderlich, um Beschädigungen der Folie zu vermeiden.

Auf nicht saugfähigen Untergründen wie Öl-, Lack- oder Dispersionsfarbenanstrichen bzw. Untertapeten aus Polystyrol-Hartschaum kann die Aluminiumfolie nur im Kontaktklebeverfahren (**z. B. decotric Kontaktkleber**) geklebt werden.

Achtung: Feuchtigkeit, Alkalität sowie Ausblühungen zerstören die Aluminiumfolie.

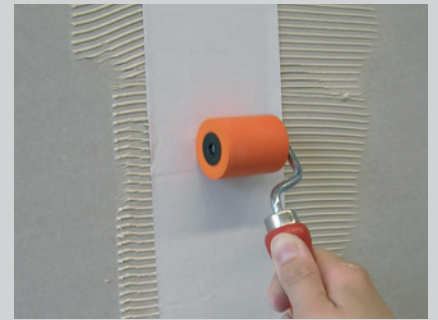

Anbringen des PA2-Alubandes



Superwand Kleber von Korff auf Bahnbreite aufspachteln



Blasenfrei andrücken (z. B. mit einem Tapezierspachtel)



Vaporex Dampfsperre über dem PA2-Aluband auf Stoss verkleben

#### Tipp aus der Praxis

Um das Einlegen der Bahnen an die Stosskanten zu erleichtern, kann es hilfreich sein, die Bahn vorher gegenläufig aufzuwickeln.

### ... weitere interessante Produkte von KORFF

#### ⊙ Superwand DS und PRO

- Mit integrierter Aluminium-Dampfsperre
- Gegen schwarze Flecken und Schimmel
- Hervorragende Wärmedämmung senkt Ihre Heizkosten

#### ⊙ Superwand Dämmkeil

- Gegen schwarze Flecken und Schimmel in der Ecke

#### ⊙ Rauhfaser-Dampfsperre

- Aluminiumfolie mit kaschierter Rauhfaser tape

#### Wir bitten um

- ☐ kostenlose Beratung über die Vaporex Dampfsperre
- ☐ Muster und Preise
- ☐ weitere Informationen

KORFF AG  
Niedermattstrasse 35  
CH-4538 Oberbipp BE

Telefon +41(0)32 636 33 32  
Telefax +41(0)32 636 23 09  
info@korff.ch | www.korff.ch